□□□□

□□□□	SF5067
□□□□	3A
□□□□□□□□	□50mΩ
□□□	100g±20g
□□□□□□□□□	1.0mm
□□□□□□□	PH□□□□□□□□□□□
□□	□□□ã □ã □□□
□□□□	□□□ã □ã □□□
□	SUS
□□□□□□□□□□□	OEM□□&□□□□ODM
MOQ	100□
□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□ 100% T/Tbing
□□	5-10 □ □□□□□□□□□□□ □ □□□

□□ □□□□□

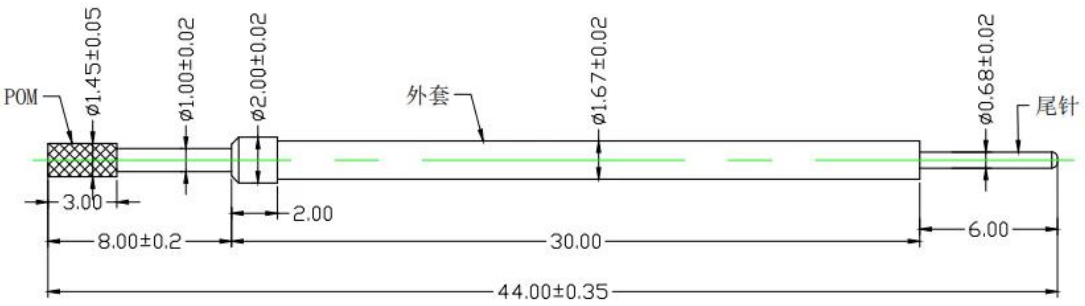

材质与弹力:
1. 外套：黄铜镀金
2. 针头：磷铜镀金
3. 尾针：黄铜镀金
4. 弹簧：不锈钢线

技术要求:
1. 额定电流：3A
2. 额定电阻：≤50mΩ
3. 开关距离：1.0mm
4. 开关弹力：100g±20g

□□ □□□

Production Flow (生产流程)

SFENG
The China's The World's

1. raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

Measuring Equipment

Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

□□ □□

1.PCB□ICT□FCT□□□